


## 設定功能表

### S2-800H 操作說明

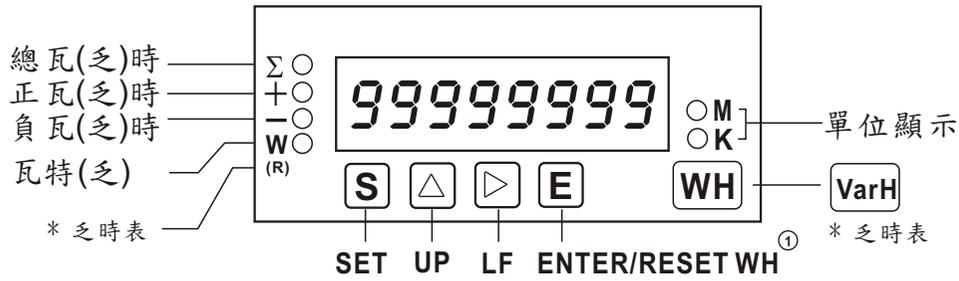

### 按鍵說明

按鍵功能[顯示]		按鍵功能[副功能表]	
1.  更換顯示。	2.  ① 清除所有瓦時累計值。	1.  更換功能表。	2.  進入數值設定。
3.   進入主功能表。		3.  離開數值設定返回主功能表。	
按鍵功能[主功能表]		按鍵功能[數值設定]	
1.  切換主功能表。	2.  進入副功能表。	1.  移位鍵。	2.  數值變更。
3.  離開主功能表返回顯示。		3.  離開數值設定返回副功能表。	4.   非整數PT比的小數點設定。

註①:顯示rESEt, 持續按5秒顯示FinH歸零, 需Pb rSt設為y。

\* 兩分鐘未按鍵自動返回上一層

### 功能表選項參考說明

**Pt rAti o** PT比:一二次側比值, 可設定非整數比值


**bAud** 鮑率設定: 1200, 2400, 4800, 9600, 192\_(19200), 384\_(38400)

**Fr AE** 框架設定: n81, e81, o81, n82

**cASE** 格式設定: H\_L (two word first hi), L\_H (two word first lo)

**PuLSE** 脈波數/KWH: P100(100P/kWH), P010(10P/KWH), P001(1P/KWH)  
輸出脈波值為二次側數值

**tYPE** 型態選擇: tH(總累計值), PH(正累計值), nH(負累計值)

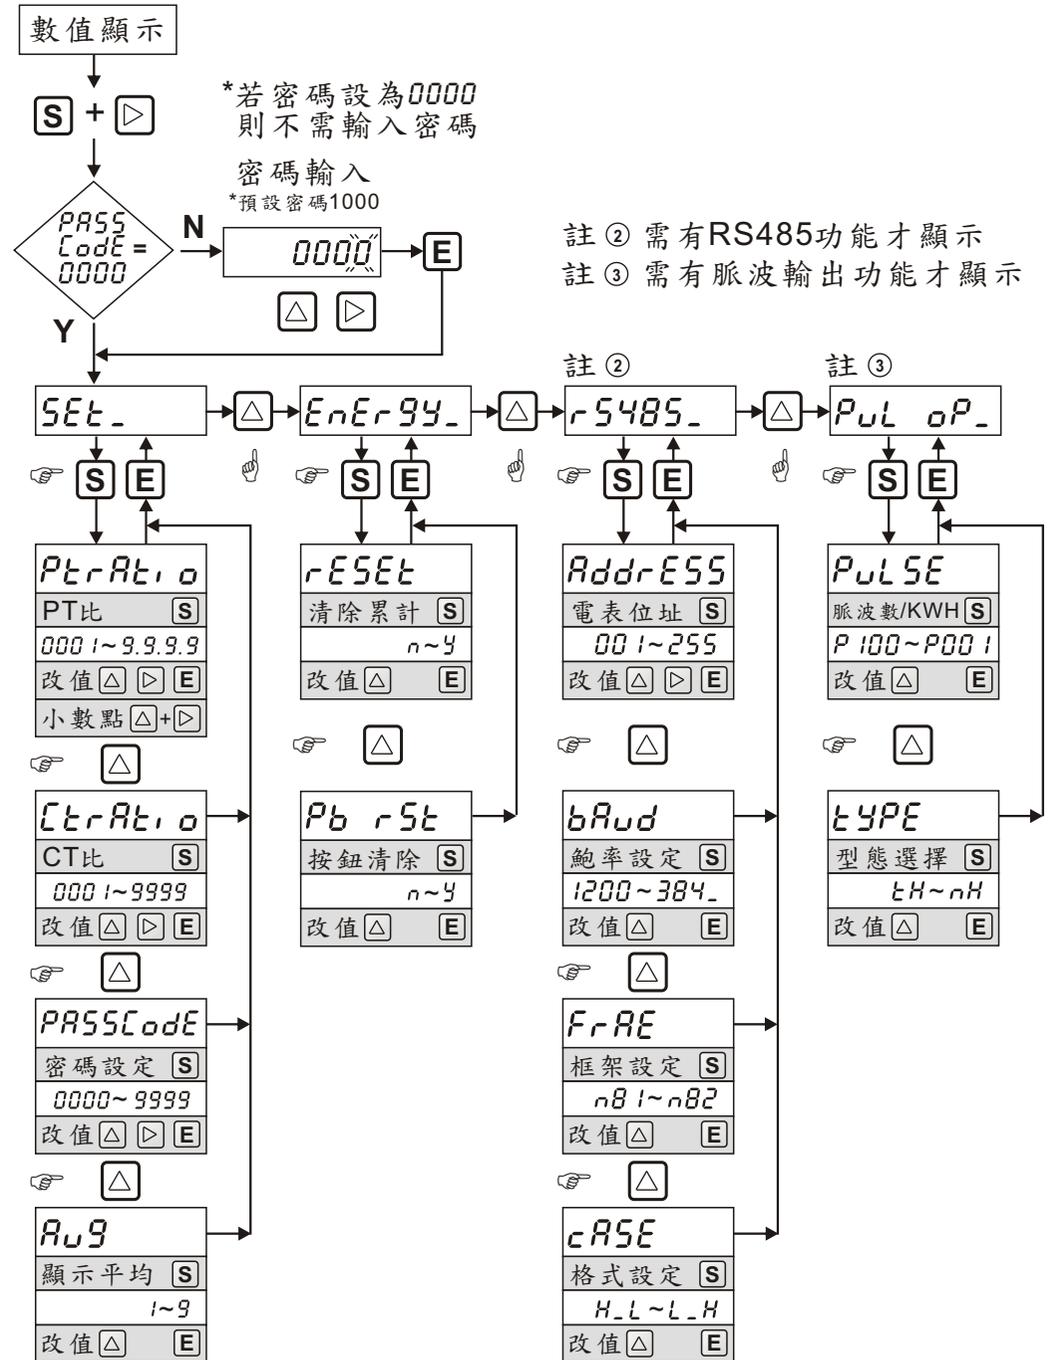

註② 需有RS485功能才顯示  
註③ 需有脈波輸出功能才顯示