


台技電機股份有限公司

S2-800MT 操作說明

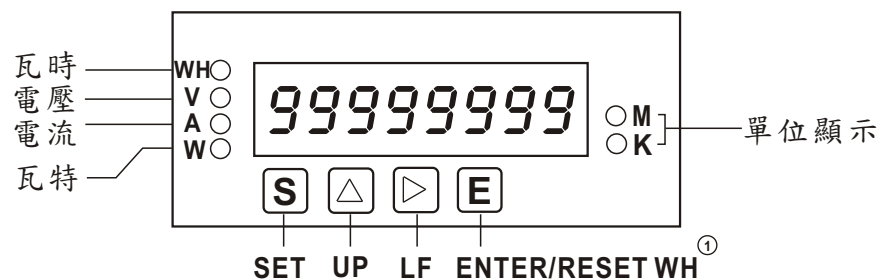

按鍵說明

按鍵功能[顯示]

1. 更換顯示。
2. ① 清除所有瓦時累計值。
3. 進入主功能表。

按鍵功能[主功能表]

1. 切換主功能表。
2. 進入副功能表。
3. 離開主功能表返回顯示。

按鍵功能[副功能表]

1. 更換功能表。
2. 進入數值設定。
3. 離開數值設定返回主功能表。

按鍵功能[數值設定]

1. 移位鍵。
2. 數值變更。
3. 離開數值設定返回副功能表。
4. 非整數PT比的小數點設定。

註①:顯示rESEt, 持續按5秒顯示F.nH歸零, 需Pb rSt設為Y。

* 兩分鐘未按鍵自動返回上一層

功能表選項參考說明

Pt rAti o PT比:一二次側比值,可設定非整數比值

bAud 鮑率設定:1200,2400,4800,9600,192_(19200),384_(38400)

FrAE 框架設定:n81,e81,o81,n82

cASE 格式設定:H_L (two word first hi),L_H (two word first lo)

PuLSE 脈波數/KWH:P100(100P/kWH),P010(10P/KWH),P001(1P/KWH)
輸出脈波值為二次側數值

tYPE 型態選擇:tH(總累計值),PH(正累計值),nH(負累計值)

設定功能表

